



Prizmatický strojní svěrák. Lehký chod s přesným vedením čelistí



Základna svěráku je vyrobena z litiny s vedením opracovaným na CNC stojí. Vyměnitelné čelisti. Pohybový šroub s trapézovým závitem. Svěrák PRIMUS 100 lze připevnit ke stolní vrtáčce TBH, křížovému stolu KT 150 nebo k frézovacímu stojanu BFB 2000, viz. níže; k připevnění lze použít Upevňovací sadu, kterou naleznete pod obj. číslem 20394.


Technické údaje: Šíře čelistí 100 mm. Rozsah 75 mm. Rozteč středů upínacích otvorů 135 mm. Upínací otvory 105 x 15 mm. Hmotnost 5 kg.



Pracovní stůl vrtáčky TBH



Křížový stůl KT 150

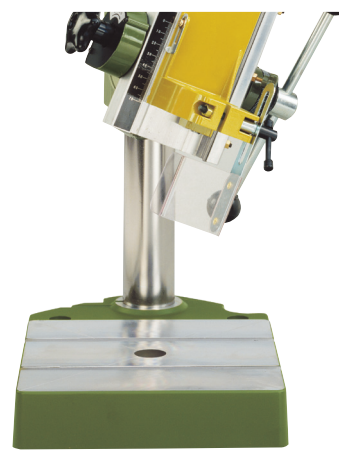

Frézovací stojan BFB 2000

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVĚRÁK PRIMUS 100 NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ





Sada pro připevnění svěráků PRIMUS 75 a PRIMUS 100.

Upevňovací sada je vhodná k připevnění prizmatických svěráků PRIMUS 75 a PRIMUS 100. Sada obsahuje 2ks drážkových matek, 2ks šroubů a 2ks příslušenství. Díky této sadě lze připevnit prizmatický svěrák PRIMUS 75 a PRIMUS 100 k těmto přístrojům: ke stolní vrtačce TBH, křížovému stolu KT 150 nebo k frézovacímu stojanu BFB 2000.

